

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru



e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10



ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ДПБ В

Держатель предохранителя типа ДПБ В предназначен для установки вставки плавкой с габаритными размерами 4x15 мм в электрических цепях постоянного и переменного тока до 5 А частотой (50-2 000) Гц и напряжением до 250 В.

Держатель предохранителя изготавливается для внутреннего монтажа, ручной сборки (монтажа) аппаратуры в соответствии с техническими условиями КДПА.646116.001ТУ (приемка “5”), КДПА.646116.004ТУ (приемка “1”).

Покрытие контактов – серебро.

Держатель обладает коррозионной стойкостью.

Обозначение держателя при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из наименования, условного обозначения, обозначения ТУ.

Пример обозначения:

Держатель предохранителя ДПБ В КДПА.646116.001ТУ;

Держатель предохранителя ДПБ В КДПА.646116.004ТУ

Технические характеристики

Переходное сопротивление между контактными выводами (при установленной вставке), не более, Ом	0,01
Сопротивление изоляции между контактными выводами, а также между контактными выводами и корпусом аппаратуры, не менее, МОм	1 000
Электрическая прочность изоляции между контактными выводами, а также между контактными выводами и корпусом аппаратуры, В	1 500
Максимальный рабочий ток, не более, А	5
Максимальное рабочее напряжение постоянного и переменного тока для нормального атмосферного давления, не более, В	250
Минимальная наработка, часов	10 000
Количество смен вставок	300
Срок сохраняемости, лет	20

Условия эксплуатации


Механические факторы

<i>Синусоидальная вибрация:</i>	
- диапазон частот, Гц.....	5 – 2 500
- амплитуда ускорения, м/с ² (g).....	150 (15)
- амплитуда перемещения, мм.....	2
<i>Механический удар одиночного действия:</i>	
- пиковое ударное ускорение, м/с ² (g).....	10 000 (1 000)
<i>Механический удар многократного действия:</i>	
- пиковое ударное ускорение, м/с ² (g).....	1 500 (150)
<i>Линейное ускорение, м/с² (g).....</i>	<i>1 000 (100)</i>

Климатические факторы

<i>Повышенная температура среды:</i>	
- максимальное значение при эксплуатации, °С.....	100
<i>Пониженная температура среды:</i>	
- минимальное значение при эксплуатации, °С.....	минус 85
<i>Повышенная влажность воздуха:</i>	
- относительная влажность при температуре 35 °С, %.....	98
<i>Атмосферное пониженное давление:</i>	
- значение при эксплуатации, Па (мм рт.ст.).....	$0,67 \cdot 10^{-3}$ (5)

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры

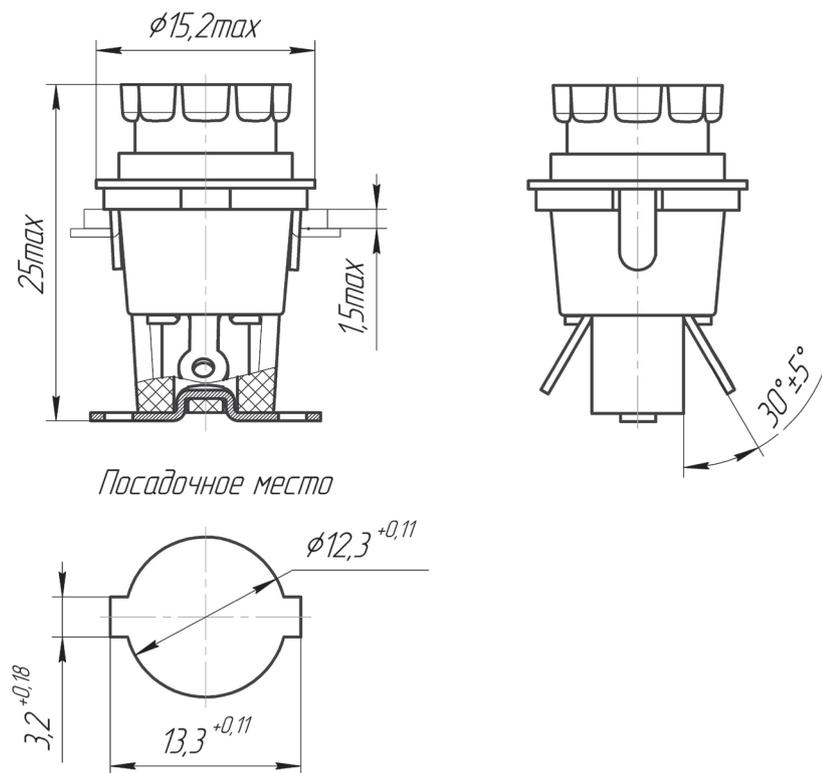

Посадочное место

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru



e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10